PIELIKUMS

ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA

Pievienojiet RS-232C ieejas ligzdu ārējai vadības ierīcei (piem., datoram vai A/V vadības sistēmai) un vadiet TV funkcijas no ārpuses.
Pievienojiet vadības ierīces seriālo portu RS-232C ligzdai TV aizmugures panelī. RS-232C savienošanas kabeļi nav piegādāti kopā ar TV.

RS-232C iestatīšana

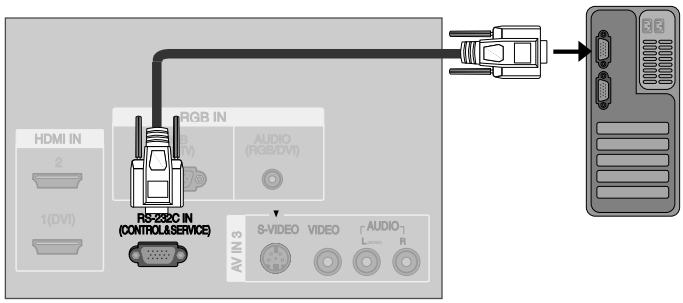

Savienotāja tips: D-Sub 9 kontaktu, ietvertais

Nr.	Kontakta nosaukuma
1	Nav savienojuma
2	RXD (Receive data – Datu saņemšana)
3	TXD (Transmit data – Datu pārraide)
4	DTR (DTE side ready – Datu termināļa gatavība)
5	GND (Zeme)
6	DSR (DCE side ready – Datu modema gatavība)
7	RTS (Ready to send – Gatavība pārraidei)
8	CTS (Clear to send – Gatavība uztveršanai)
9	Nav savienojuma

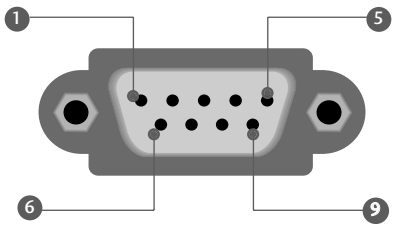

PIELIKUMS

RS-232C konfigurācijas

7 vadu konfigurācijas (standarta RS-232C kabelis)

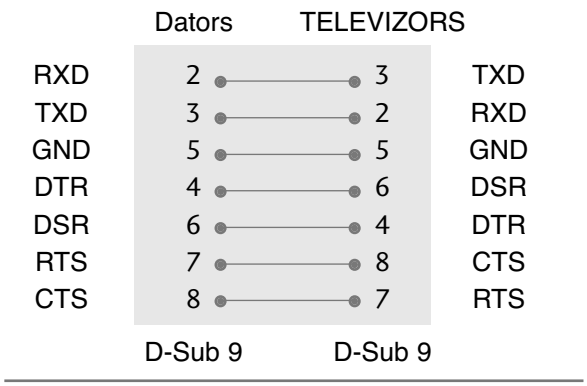

3 vadu konfigurācijas (neatbilst standartam)

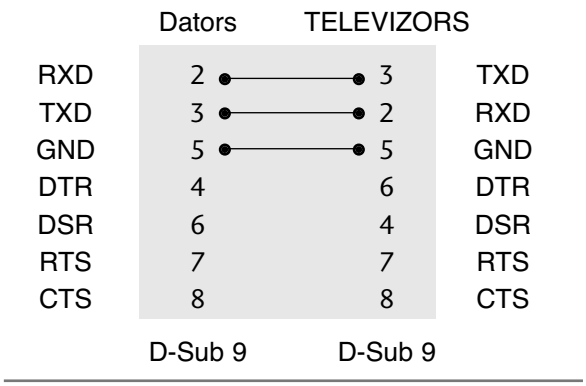

Set ID (Televizora ID)

- Izmantojiet šo funkciju, lai norādītu televizora ID numuru.
- Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 6 lpp.

1. Lai izvēlētos izvēlni **Special** (Speciālās funkcijas), nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
2. Lai izvēlētos funkciju **Set ID** (Televizora ID), nospiediet pogu ►un tad izmantojiet pogas ▲/ ▼.
3. Nospiediet pogu ►un tad izmantojiet pogu ◄ / ►, lai koriģētu **Set ID** (Televizora ID) un izvēlētos vajadzīgo monitora ID numuru.
   • **Set ID** (Televizora ID) regulēšanas diapazons ir 1 ~ 99.
4. Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

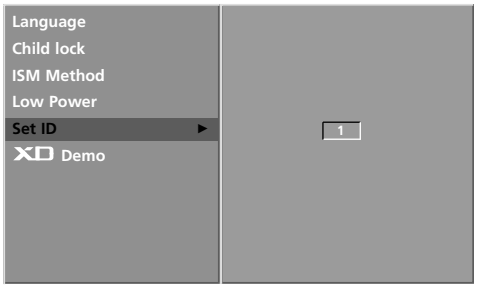

Komunikācijas parametri

- Datu pārraides ātrums bodos: 9600 b/s (UART)
- Datu garums: 8 biti
- Pārības bits: Nav
- Stopbits: 1 bits
- Komunikācijas kods: kods ASCII
- Izmantojiet vīto (reversīvo) kabeli

Komandu atsauces saraksts

	KOMANDA 1	KOMANDA 2	DATI (heksadecimālā sistēmā)
01. Barošana	k	a	0 ~ 1
02. Malu attiecība	k	c	*
03. Ekrāna atslēgšana	k	d	0 ~ 1
04. Skaņas atslēgšana	k	e	0 ~ 1
05. Skaļuma regulēšana	k	f	0 ~ 64
06. Kontrasts	k	g	0 ~ 64
07. Spilgtums	k	h	0 ~ 64
08. Krāsas	k	i	0 ~ 64
09. Nokrāsa	k	j	0 ~ 64
10. Asums	k	k	0 ~ 64
11. Ekrāna izvēlnes OSD izvēle	k	l	0 ~ 1
12. Tālvadības bloķēšana režīms	k	m	0 ~ 1
13. PIP (Attēls attēlā)/DW	k	n	*
14. PIP Attēla attēlā pozīcija	k	q	0 ~ 3
15. Līdzsvars	k	t	0 ~ 64
16. Krāsu siltums	k	u	0 ~ 3
17. Sarkanās krāsas regulēšana	k	v	0 ~ 3C(vai 50)
18. Zaļās krāsas regulēšana	k	w	0 ~ 3C(vai 50)
19. Zilās krāsas regulēšana	k	$	0 ~ 3C(vai 50)
20. Anormāls stāvoklis	k	z	FF
21. ISM metode	j	p	0 ~ 3
22. Maza enerģijas patēriņa režīms	j	q	0 ~ 1
23. Orbitera laika iestatījums	j	r	1 ~ FE
24. Orbitera stacijas pikseļu iestatījums	j	s	1 ~ 3
25. Automātiskā konfigurēšana	j	u	1
26. Noskaņošanas komanda	m	a	*
27. Atslēga	m	c	Atslēgas kods
28. Ieejas izvēle (galvenās)	x	b	*
29. Ieejas izvēle (PIP- attēls attēlā)	x	y	*

Pārraides / uztveršanas protokols

Pārraide

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[Command 1] (Komanda 1): televizora pirmā vadības komanda .(j, k, mor x)
[Command 2] (Komanda 2): televizora otrā vadības komanda.
[Set ID] (Televizora ID): izvēlnē Setup (Iestatīšana) varat regulēt, lai izvēlētos vēlamo TV ID numuru. Regulēšanas diapazons ir 1~99. Izvēloties Set ID = '0', tiek kontrolētas visas TV pieslēgtās ierīces. Set ID (Televizora ID) izvēlnē ir norādīts ar skaitli decimālajā skaitīšanas sistēmā (1 ~ 99) un pārraides/uztveršanas protokolā – ar skaitli heksadecimālajā skaitīšanas sistēmā (0x0 – 0x63).
[DATA] (DATI): komandas datu pārraidei.
Lai nolasītu komandas stāvokli, pārraidiet datus 'FF'.
[Cr]: Rakstatgrieze
kods ASCII '0x0D'
[ ]: Koda ASCII 'atstarpe (0x20)'

OK – apliecinājums

[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

Uztverot pareizus datus, TV pārraida signālu ACK (apliecinājums), izmantojot šo formātu. Šajā laikā, ja dati atrodas datu lasīšanas režīmā, tas norāda pašreizējā stāvokļa datus. Ja dati atrodas datu rakstīšanas režīmā, atbildē tiek doti datora dati.

Kļūdas apliecinājums

[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

Uztverot anormālus datus no kļūdainām funkcijām vai komunikācijas kļūdu gadījumā, TV pārraida signālu ACK (apliecinājums), izmantojot šo formātu.
Data1 (Dati 1): neatļauts kods
Data2 (Dati 2): neatbalstīta funkcija
Data3 (Dati 3): gaidīt ilgāk

PIELIKUMS

01. Barošana (Komanda 2:a)

Lai kontrolētu TV barošanas ieslēgšanu/izslēgšanu.

Pārraide [k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dati 0: barošanas izslēgšana Dati 1: barošanas ieslēgšana

Apliecinājums [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

Lai rādītu barošanas stāvokli – ieslēgta/izslēgta.

Pārraide [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]

Apliecinājums [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* Līdzīgā veidā, ja citas funkcijas pārraida 'FF' datus, izmantojot šo formātu, atgriezeniskā saite ar apliecinājuma datiem parāda katras funkcijas stāvokli.
* Lai mainītu no stāvokļa Power off (Barošana izslēgta) uz stāvokli Power on (Barošana ieslēgta), ievadiet pārraides komandu vairāk nekā divas reizes.

02. Malu attiecība (Komanda 2:c) (Galvenā attēla izmērs)

Lai regulētu ekrāna formātu. (Galvenā attēla formāts) Ekrāna formātu varat arī regulēt, izmantojot pogu ARC (Malu attiecības kontrole), vai izvēlnē SCREEN (EKRĀNS).

Pārraide [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dati 1: Normālais ekrāns (4:3)
Dati 2: Platekrāns (16:9)
Dati 3: Skats
Dati 4: Viss ekrāns (Zoom1) (Tālummaiņa 1)
Dati 5: Viss ekrāns (Zoom2) (Tālummaiņa 2)
Dati 6: Oriģināls
Dati 7: Platekrāns (14:9)
Dati 8: Pilns (izvēles)

Apliecinājums [c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* Izmantojot ieeju RGB-PC vai Component (Kombinētais signāls), izvēlieties ekrāna malu attiecību 16:9 vai 4:3.

03. Ekrāna atslēgšana (Komanda 2:d)

Lai izvēlētos, vai ekrāna atslēgšanu ieslēgt/izslēgt.

Pārraide [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dati 0: Ekrāna atslēgšana izslēgta (attēls ieslēgts)

Dati 1: Ekrāna atslēgšana ieslēgta (attēls izslēgts)

Apliecinājums [d][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

04. Skaņas atslēgšana (Komanda 2:e)

Lai izvēlētos, vai skaņas atslēgšanu ieslēgt/izslēgt.

Skaņas atslēgšanu varat arī kontrolēt, izmantojot tālvadības pults pogu MUTE (ATSLĒGT SKAŅU).

Pārraide [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dati 0: Skaņas atslēgšana izslēgta (skaļums ieslēgts)

Dati 1: Skaņas atslēgšana ieslēgta (skaļums izslēgts)

Apliecinājums [e][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

05. Skaļuma regulēšana (Komanda 2:f)

Lai regulētu skaļumu.

Skaļumu varat arī regulēt, izmantojot tālvadības pults skaļuma regulēšanas pogas.

Pārraide [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 64

Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 6. lpp.

Apliecinājums [f][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

06. Kontrasts (Komanda 2:g)

Lai regulētu ekrāna kontrastu.

Kontrastu varat regulēt arī izvēlnē PICTURE (ATTĒLS).

Pārraide [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 64
Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 6. lpp.

Apliecinājums [g][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

07. Spilgtums (Komanda 2:h)

Lai regulētu ekrāna spilgtumu.

Spilgtumu varat regulēt arī izvēlnē PICTURE (ATTĒLS).

Pārraide [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 64
Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 6. lpp.

Apliecinājums [h][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

08. Krāsa (Komanda 2:i)

Lai regulētu ekrāna krāsas.

Krāsas varat regulēt arī izvēlnē PICTURE (ATTĒLS).

Pārraide [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 64
Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 6. lpp.

Apliecinājums [i][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

09. Nokrāsa (Command2:j) (Komanda 2:j)

Lai regulētu ekrāna nokrāsu.

Nokrāsu varat regulēt arī izvēlnē PICTURE (ATTĒLS).

Pārraide [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dati Sarkans: 0 ~ Zaļš: 64
Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 6. lpp.

Apliecinājums [j][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

10. Asums (Komanda 2:k)

Lai regulētu ekrāna asumu.

Asumu varat regulēt arī izvēlnē PICTURE (ATTĒLS).

Pārraide [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 64

Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 6. lpp.

Apliecinājums [k][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

11. OSD izvēle (Komanda 2:l)

Lai izvēlētos OSD (On Screen Display – ekrāna izvēlne) ieslēgta/izslēgta, izmantojot tālvadības pulti.

Pārraide [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dati 0: OSD izslēgta

Dati 1: OSD ieslēgta

Apliecinājums [l][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

12. Tālvadības pults bloķēšanas režīms (Komanda 2:m)

Lai bloķētu televizora tālvadības pulti un priekšējā paneļa vadības elementus.

Pārraide [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dati 0: Bloķēšana izslēgta

Dati 1: Bloķēšana ieslēgta

Apliecinājums [m][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

Izmantojiet šo režīmu, ja nelietojiet tālvadības pulti un priekšējā paneļa vadības elementus. Kad tīkla barošana tiek ieslēgta/izslēgta, tālvadības pults tiek atbloķēta.

13. PIP / DW (Komanda 2:n)

Lai kontrolētu PIP (Picture-In-Picture) (Attēls attēlā)/DW. PIP/DW varat arī kontrolēt, izmantojot tālvadības pults vai izvēlnes PIP/DW pogu PIP (Attēls attēlā).

Pārraide [k][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dati 0: PIP/DW izslēgts

Dati 1: PIP (Attēls attēlā)

Dati 2: DW1 Dati 3: DW2

Dati 5: POP

Apliecinājums [n][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

14. PIP pozīcija (Komanda 2:q)

Lai izvēlētos apakšattēla pozīciju PIP režīmā.

Apakšattēla pozīciju varat arī kontrolēt, izmantojot tālvadības pults vai izvēlnes PIP/DW pogu POSI-TION (POZĪCIJA).

Pārraide [k][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dati 0: Ekrānā labā pusē apakšā

Dati 1: Ekrānā kreisā pusē apakšā

Dati 2: Ekrāna kreisā pusē augšā

Dati 3: Ekrāna labā pusē augšā

Apliecinājums [q][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

15. Līdzsvars (Komanda 2:t)

Lai regulētu balansu.

Līdzsvaru varat regulēt arī izvēlnē SOUND (SKAŅA).

Pārraide [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 64

Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 6. lpp.

Apliecinājums [t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

16. Krāsu siltums (Komanda 2:u)

Lai regulētu krāsu siltumu.

CSM varat regulēt arī izvēlnē PICTURE (ATTĒLS).

Pārraide [k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dati 0: Auksta 1: Normāla 2: Silta 3: Lietotājs

Apliecinājums [u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

17. Sarkanās krāsas regulēšana (Komanda 2:v)

Lai krāsu siltumu regulētu sarkanai krāsai.

Pārraide [k][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 50 (vai 3C)

Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 6. lpp.

Apliecinājums [v][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

18. Zaļās krāsas regulēšana (Komanda 2:w)

Lai krāsu siltumu regulētu sarkanai krāsai.

Pārraide [k][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 50 (vai 3C)

Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 6. lpp.

Apliecinājums [w][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

19. Zilās krāsas regulēšana (Komanda 2:$)

Lai krāsu siltumu regulētu sarkanai krāsai.

Pārraide [k][$][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 50 (vai 3C)

Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 6. lpp.

Apliecinājums [$][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

PIELIKUMS

20. Anormāls stāvoklis (Komanda2:z)

Lai atpazītu anormālu stāvokli.
Šī iespēja nav pieejama visiem modeļiem.

Pārraide [k][z][ ][Set ID][ ][FF][Cr]

Dati FF: Lasīt

Apliecinājums [z][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

Dati 0: Normāls (Barošana ieslēgta un ir signāls)
Dati 1: Nav signāla (Power On) (Barošana ieslēgta)
Dati 2: TV izslēgšana ar tālvadības pulti
Dati 3: TV izslēgšana ar funkciju Sleep Time (Miega režīms)
Dati 4: TV izslēgšana ar funkciju RS-232C
Dati 5: 5 V izslēgšana
Dati 6: Maiņstrāvas barošanas izslēgšana
Dati 7: TV izslēgšana ar funkciju Fan Alarm (Ventilatora trauksme)
Dati 8: TV izslēgšana ar funkciju Sleep Time (Miega režīms)
Dati 9: TV izslēgšana ar funkciju Auto sleep (Automātiskais miegs)
* Šī funkcija ir “tikai lasīšanai”.

21. ISM metode (Komanda 1:j, Komanda 2:p)

Lai kontrolētu ISM metodi. ISM metodi varat regulēt arī izvēlnē Special (Speciālās funkcijas).
Šī iespēja nav pieejama visiem modeļiem.

Pārraide [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dati 0: Normal Mode (Normālais režīms)
Dati 1: White Wash (Balināšana)
Dati 2: Orbiter (Orbiters)
Dati 3: Inversion (Inversija)

Apliecinājums [p][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

22. Low Power (Maza enerģijas patēriņa režīms) (Komanda 1:j, Komanda 2:q)

Lai samazinātu monitora enerģijas patēriņu. Mazu enerģijas patēriņu varat iestatīt arī izvēlnē Special (Speciālās funkcijas).
Šī iespēja nav pieejama visiem modeļiem.

Pārraide [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dati 0: Izslēgts Dati 1: Ieslēgts

Apliecinājums [q][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

23. Orbiter Time Setting (Orbitālās stacijas laika iestatījums) (Komanda 1:j, Komanda 2:r)

Lai koriģētu orbitālās stacijas darbības laika nosacījumu.
Šī iespēja nav pieejama visiem modeļiem.

Pārraide [j][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 1 ~ maks. vērtība: FE
Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 6. lpp.

Apliecinājums [r][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

24 . Orbiter Pixel Setting (Orbitālās stacijas pikseļu iestatījums) (Komanda 1:j, Komanda 2:s)

Lai koriģētu pikseļu skaitu orbitālās stacijas funkcijā
Šī iespēja nav pieejama visiem modeļiem.

Pārraide [j][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 1 ~ maks. vērtība: 3
Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 6. lpp.

Apliecinājums [r][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

25 . Automātiskā konfigurēšana (Komanda 1:j, Komanda 2:u)

Lai koriģētu attēla pozīciju un automātiski samazinātu attēla šūpošanos. Šī komanda darbojas tikai RGB (PC) režīmā.

Pārraide [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dati 1: Lai iestatītu

Apliecinājums [u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

26 . Programme selection (Programmas izvēle) (Komanda 1m, Komanda 2:a)

Lai izvēlētos programmu galvenajam attēlam.

Pārraide [m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1]
[ ][Data2][Cr]

Dati 0: Min.: 0 ~ maks. vērtība: 63 (0~C7, 200 Pr is on)
Sk. “Reālo datu kartēšana 1”. Sk. 6. lpp.
Dati 1: Patvaļīgi
Dati 2: 0 : Main (Galvenais attēls)
1 : Sub (Apakšattēls)

Apliecinājums [a][ ][Set ID][ ][OK][Data0][x]

*** Reālo datu kartēšana**

0 : Solis 0
⋮
A: Solis 10 (Televizora ID 10)
⋮
F: Solis 15 (Televizora ID 15)
10: Solis 16(Televizora ID 16)
⋮
64: Solis 100
⋮
6E: Solis 110
⋮
73: Solis 115
74: Solis 116
⋮
C7: Solis 199
⋮
FE: Solis 254
FF: Solis 255

*** Reālo datu kartēšana)**

0 : -40
1 : -39
2 : -38
⋮
28 : 0
⋮
4E: +38
4F: +39
50 : +40

27. Key (Atslēga) (Komanda 1:m, Komanda 2:c)

Lai sūtītu infrasarkano staru tālvadības pults atslēgas kodu.

Pārraide [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data (Dati): Key code (Atslēgas kods) – Sk. 9 lpp.

Apliecinājums [c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

28. Input select (Ieejas izvēle) (Komanda 1:x, Komanda 2:b) (Galvenā attēla ieeja)

Lai izvēlētos TV ieejas signāla avotu

Pārraide [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data (Dati): Structure (Struktūra)

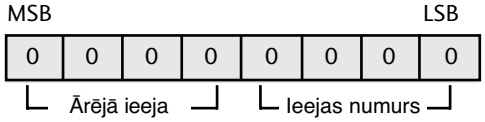

Ārējā ieeja				Data (Dati)
0	0	0	1	Analogais signāls
0	0	1	0	AV
0	0	1	1	S-Video
0	1	0	0	Kombinētais signāls
0	1	0	1	RGB-DTV
0	1	1	0	RGB-PC
1	0	0	1	HDMI (izvēles)

Ieejas numurs				Data (Dati)
0	0	0	0	Input1 (Ieeja 1)
0	0	0	1	Input2 (Ieeja 2)
0	0	1	0	Input3 (Ieeja 3)
0	0	1	1	Input4 (Ieeja 4)
0	1	0	0	Input5 (Ieeja 5)
0	1	0	1	Input6 (Ieeja 6)

Apliecinājums [b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

29. Input select (Ieejas izvēle) (Komanda 1:x, Komanda 2:y)

Lai koriģētu ieejas signāla avotu apakšattēlam režīmā PIP (Attēls attēlā)

Pārraide [x][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data (Dati): Structure (Struktūra)

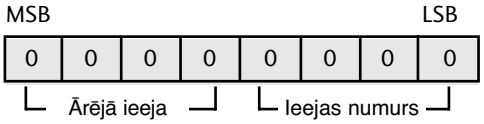

Ārējā ieeja				Data (Dati)
0	0	0	1	Analogais signāls
0	0	1	0	AV
0	0	1	1	S-Video (izvēles)

Ieejas numurs				Data (Dati)
0	0	0	0	Input1 (Ieeja 1)
0	0	0	1	Input2 (Ieeja 2)
0	0	1	0	Input3 (Ieeja 3)
0	0	1	1	Input4 (Ieeja 4)
0	1	0	0	Input5 (Ieeja 5)
0	1	0	1	Input6 (Ieeja 6)

Apliecinājums [y][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

PIELIKUMS

IR (INFRASARKANIE STARI) KODI

1. Kā pievienot

- Pievienojiet savu tālvadības pults uztverošo shēmu TV portam Remote Control (Tālvadība).

2. Tālvadības pults infrasarkano staru kodi

- **Izejas signāla forma**

  Atsevišķs impulss, modulēts ar 37,917 KHz signālu frekvencē 455 KHz

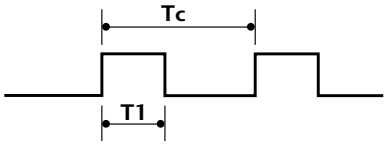

Nesējfrekvence

FCAR = 1/TC = fOSC/12
Aizpildīšanas koeficients = T1/TC = 1/3

- **Kadra konfigurācija**

  Pirmais kadrs


Vadošais kods
Low custom code (Klienta koda jaunākā daļa)
High custom code (Klienta koda vecākā daļa)
Datu kods
Datu kods
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

  Repeat frame (Atkārtošanas kadrs)



- Lead code (Vadošais kods)



- Repeat code (Atkārtošanas kods)

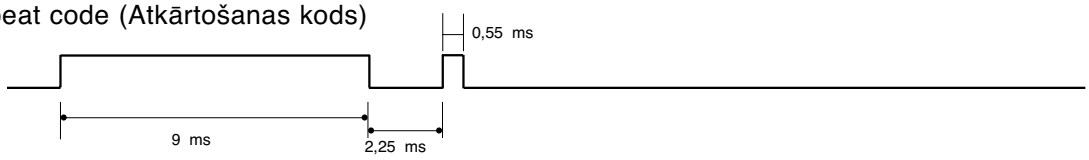

- Bitu apraksts

Bit "0"

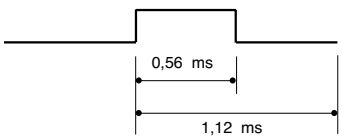

Bit "1"

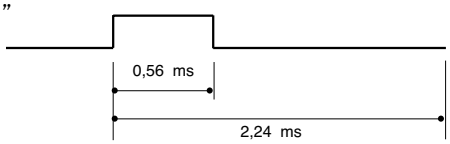

- Kadru atkārtošanās intervāls: Tf

  Signāla forma tiek pārraidīta, kamēr ir nospiests taustiņš.

TĀLVADĪBAS PULTS INFRASARKANO STARU KODI

Kods (heksadecimāls)	Funkcija	Piezīme
0F	TV	Poga R/C
0B	INPUT (IEEJA)	Poga R/C
08	POWER	Poga R/C (Barošana ieslēgta/Izslēgta)
C4	POWER ON (BAROŠANA IESLĒGTA)	Ciparu IR kods (tikai, ja barošana ir ON (IESLĒGTA))
C5	POWER OFF (IZSLĒGT BAROŠANU)	Ciparu IR kods (tikai, ja barošana ir OFF (IZSLĒGTA))
60	PIP (Attēls attēlā)	Poga R/C
0E	SLEEP	Poga R/C
20	TEXT	Poga R/C
0A	I/II	Poga R/C
43	MENU (IZVĒLNE)	Poga R/C
79	ARC	Poga R/C
5B	EXIT (IZIET)	Poga R/C
07	◄	Poga R/C
06	►	Poga R/C
40	▲	Poga R/C
41	▼	Poga R/C
44	OK (LABI)	Poga R/C
72	PIP PR-	Poga R/C
71	PIP PR+	Poga R/C
61	PIP INPUT	Poga R/C
72	RED (SARKANS)	Poga R/C

Kods (heksadecimāls)	Funkcija	Piezīme
71	GREEN (ZAĻŠ)	Poga R/C
63	YELLOW (DZELTENS)	Poga R/C
61	BLUE (ZILS)	Poga R/C
02	VOL + (SKAĻUMS +)	Poga R/C
03	VOL - (SKAĻUMS -)	Poga R/C
00	PR +	Poga R/C
01	PR -	Poga R/C
09	MUTE (ATSLĒGT SKAŅU)	Poga R/C
53	LIST (SARAKSTS)	Poga R/C
10 ~ 19	Ciparu taustiņš 0 – 9	Poga R/C
1E	FAVOURITE (IZLASE)	Poga R/C
1A	Q. VIEW (SKATS)	Poga R/C
64	SIZE (IZMĒRS)	Poga R/C
62	PIP: POSITION,	Poga R/C
	Teletext: POSITION	Poga R/C
70	INDEX (RĀDĪTĀJS)	Poga R/C
26	TIME (LAIKS)	Poga R/C
2A	REVEAL (ATSEGT)	Poga R/C
E0	+	Poga R/C
E1	-	Poga R/C